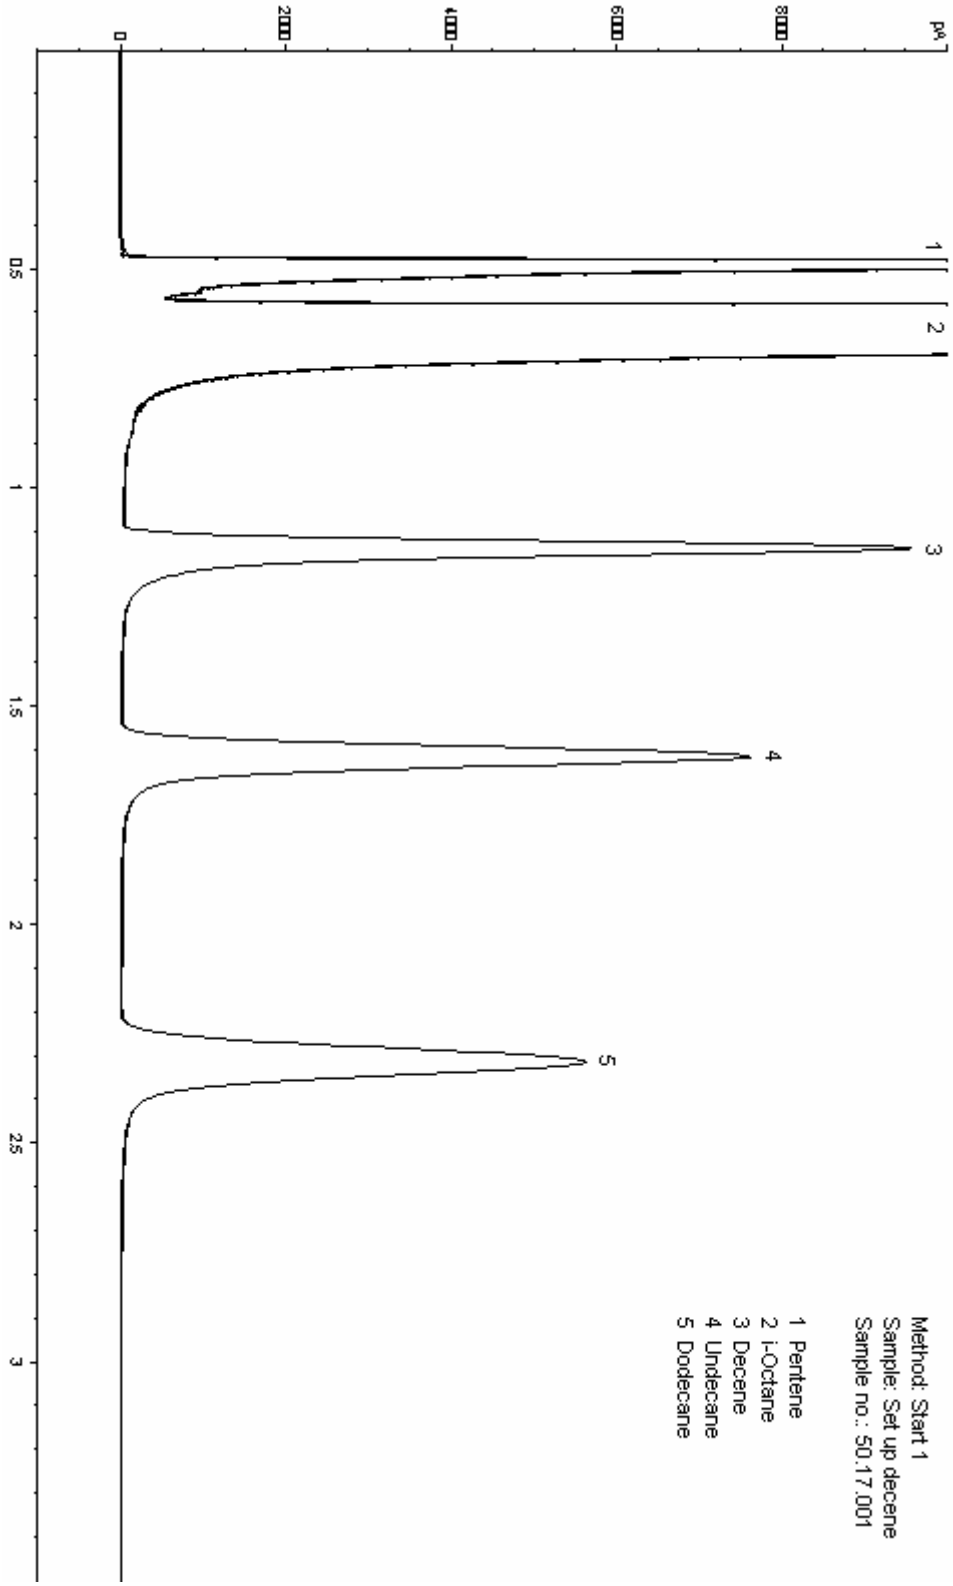
pA
8000
6000
4000
2000
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1
2
3
4
5
Method: Start 1
Sample: Set up decene
Sample no.: 50.17.001
1 Pentene
2 i-Octane
3 Decene
4 Undecane
5 Dodecane

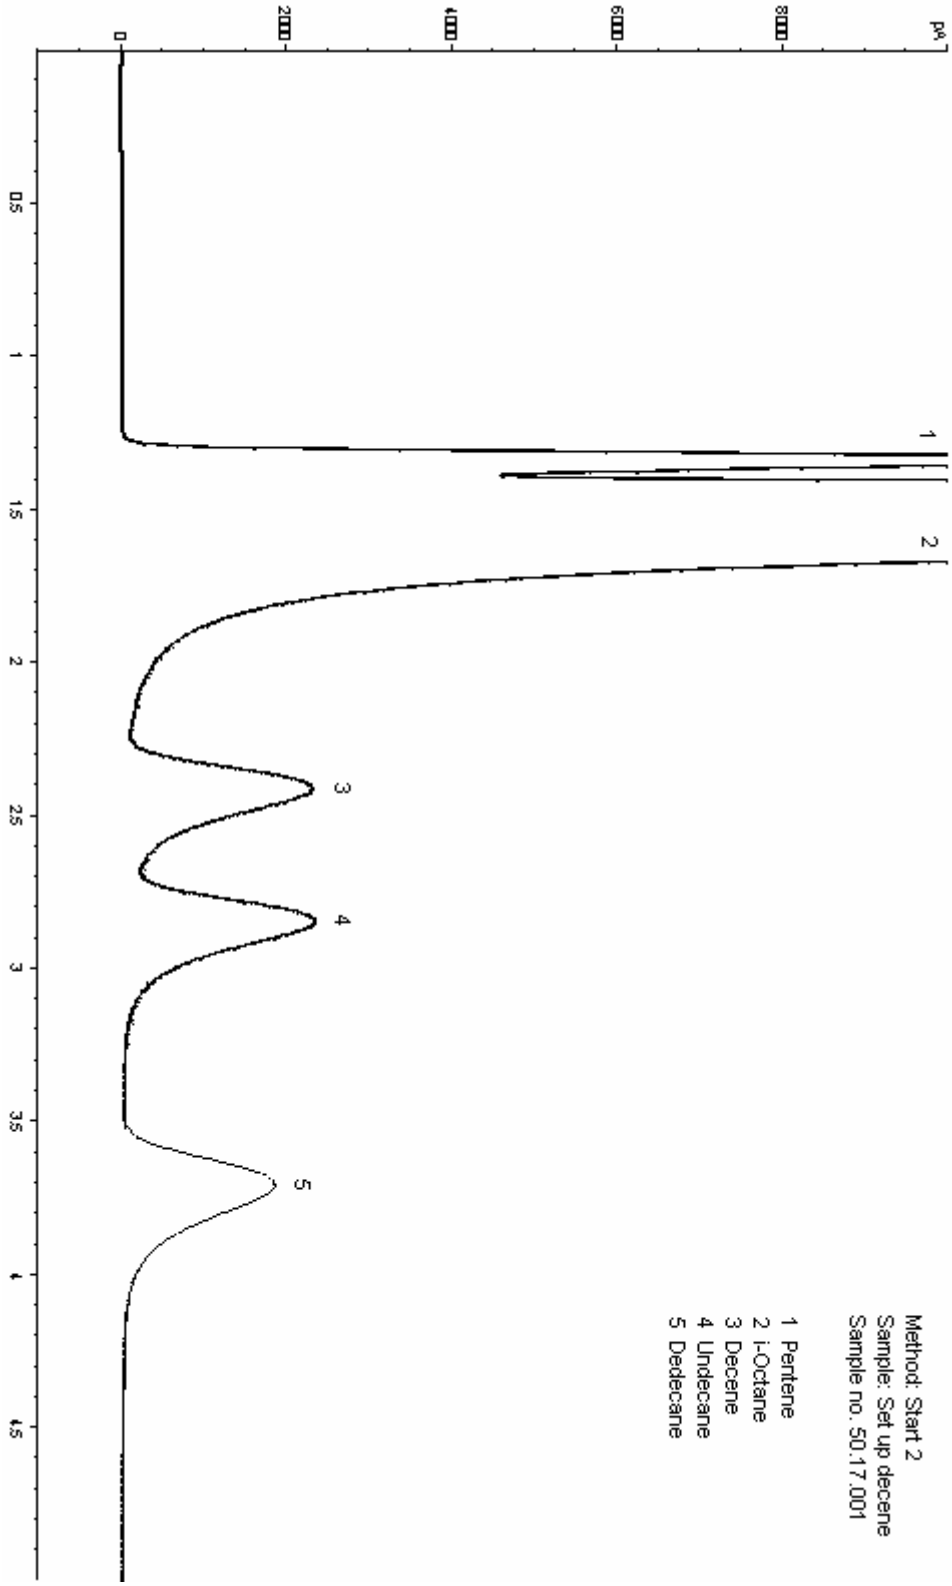
Method: Start 2
Sample: Set up decene
Sample no. 50.17.001
1 Pentene
2 i-Octane
3 Decene
4 Undecane
5 Dedecane
pA
8000
6000
4000
2000
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
1
2
3
4
5

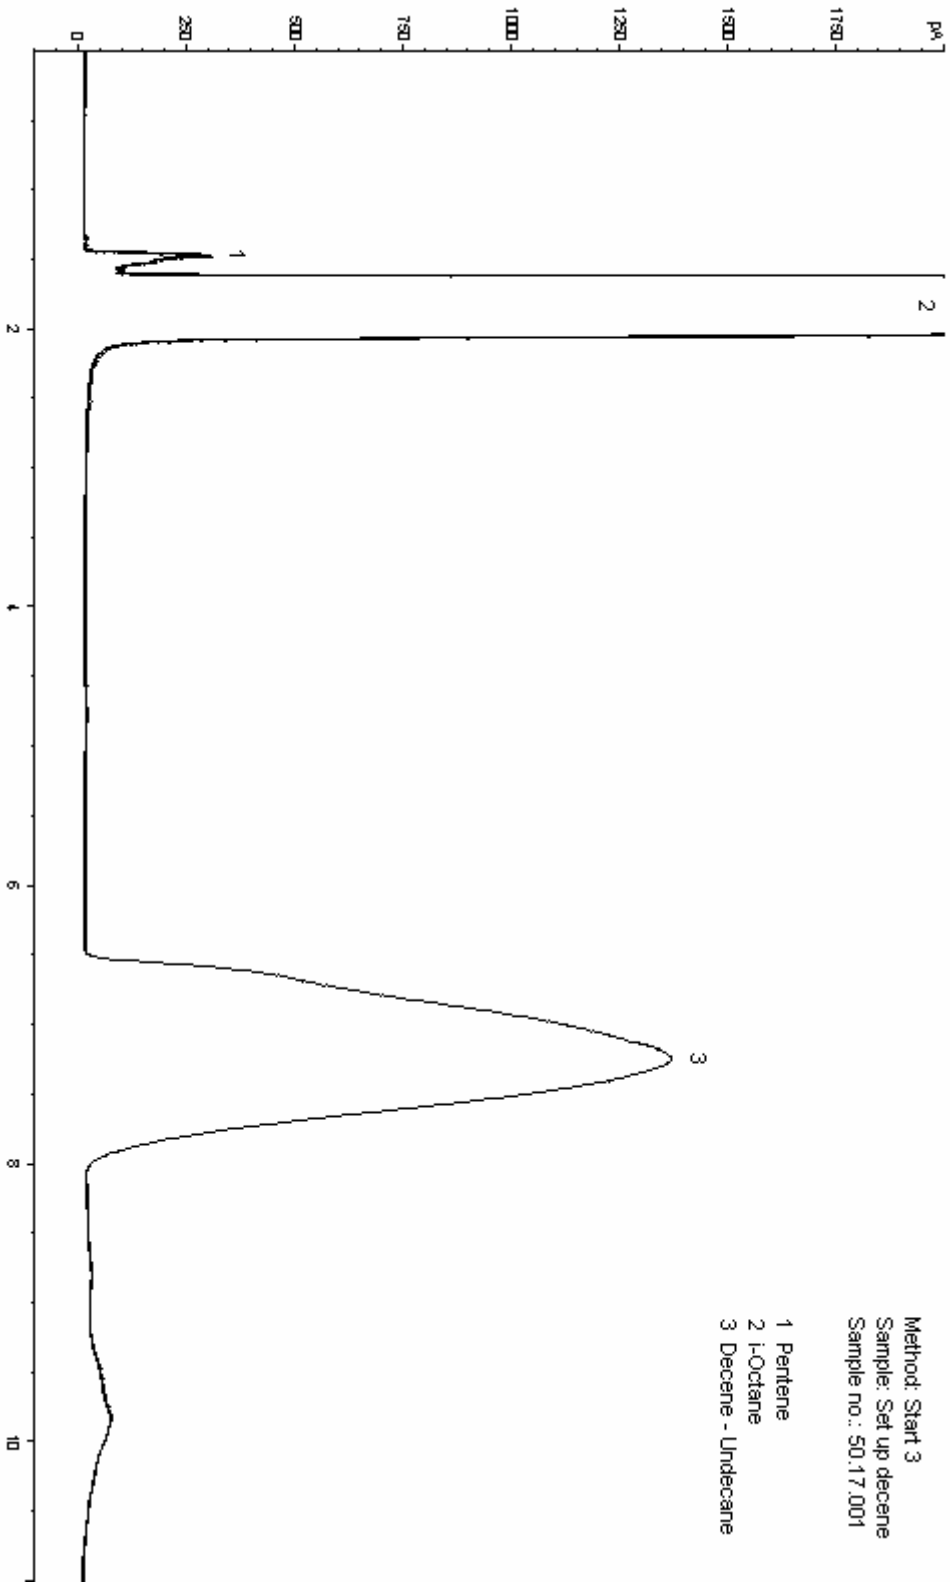
pA
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
1
2
3
2
4
6
8
10
Method: Start 3
Sample: Set up decene
Sample no.: 50.17.001
1 Pentene
2 i-Octane
3 Decene - Undecane

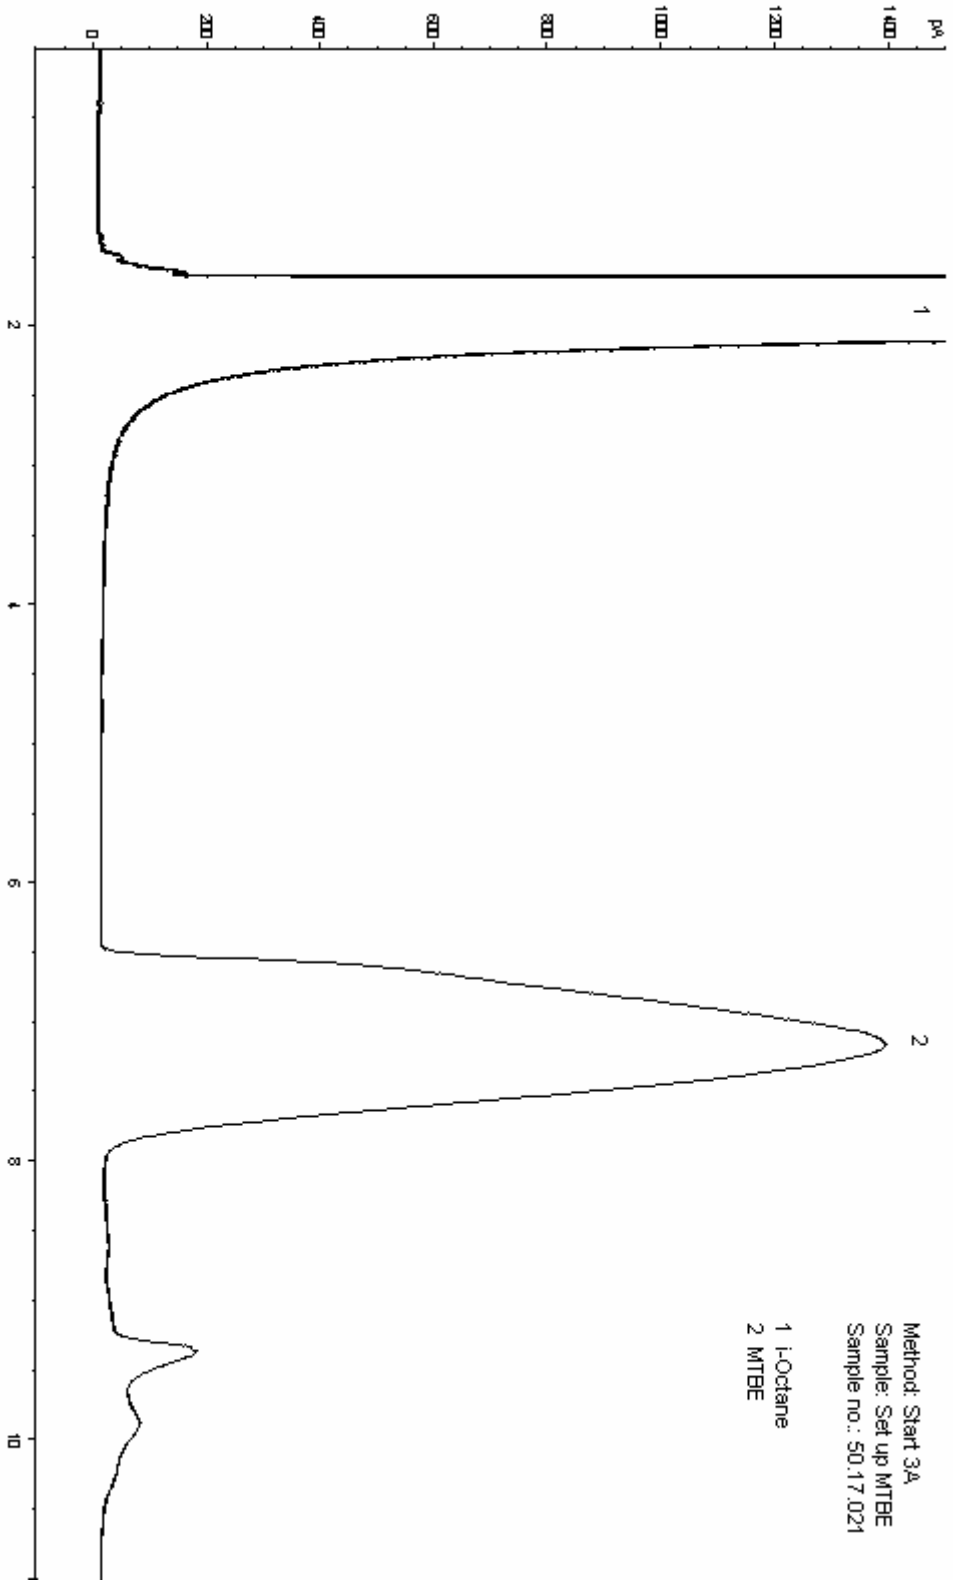
pA
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1
2
2
4
6
8
10
Method: Start 3A
Sample: Set up MTBE
Sample no.: 50.17.021
1 i-Octane
2 MTBE

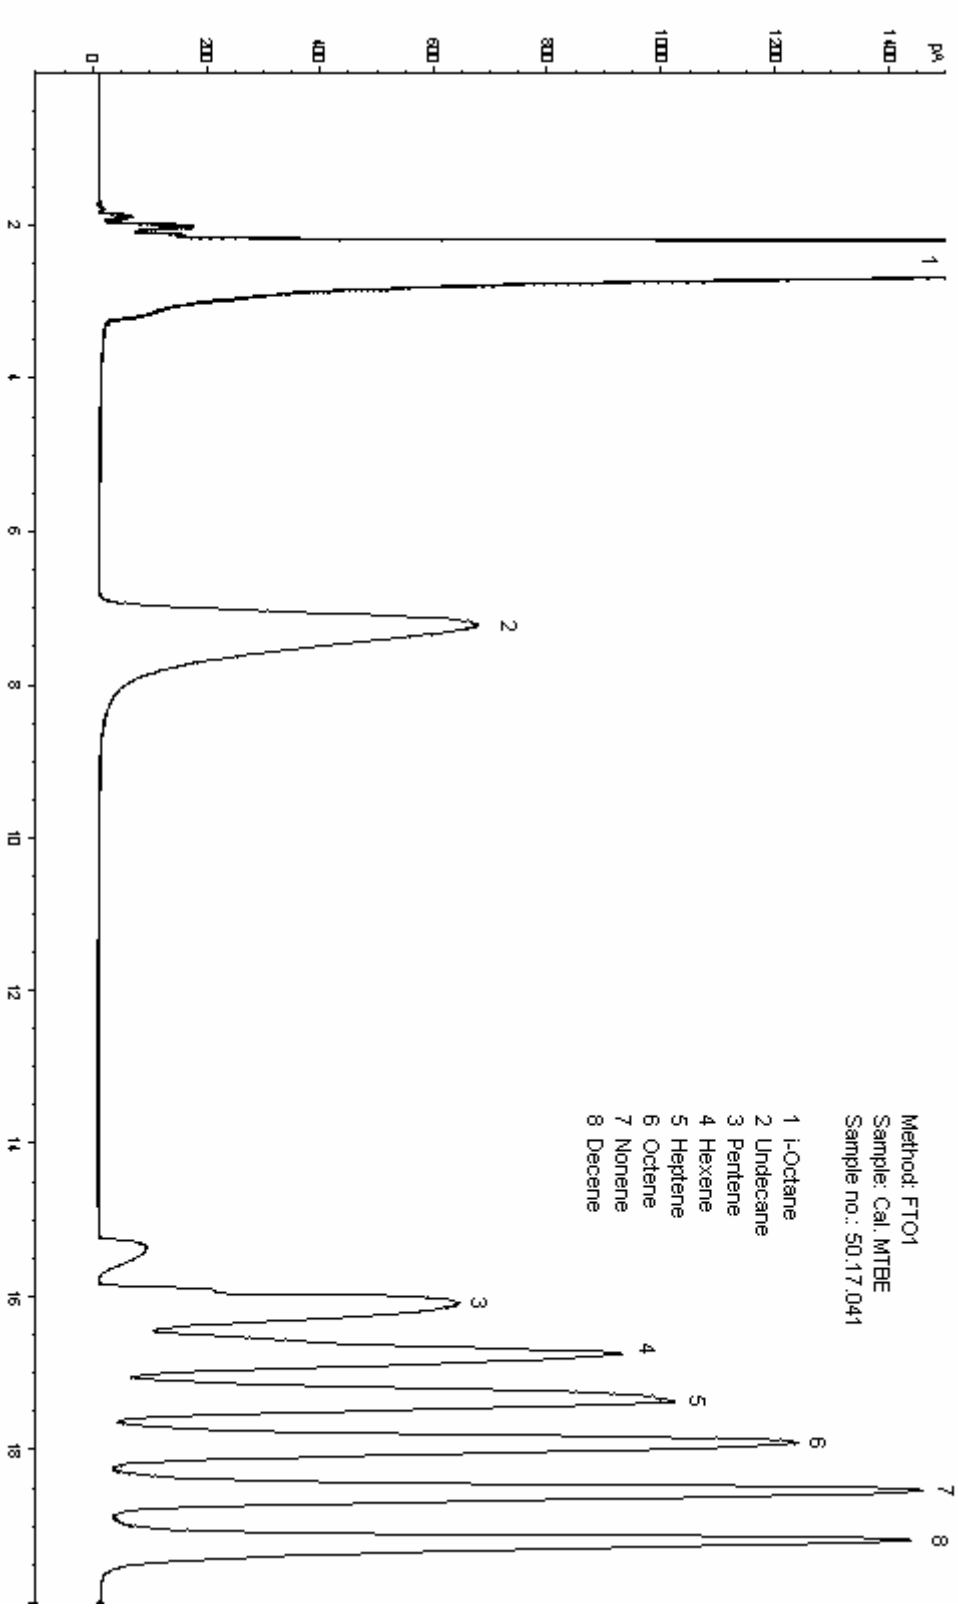
pA
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1
2
3
4
5
6
7
8
Method: FTO1
Sample: Cal. MTBE
Sample no.: 50.17.041
1 i-Octane
2 Undecane
3 Pentene
4 Hexene
5 Heptene
6 Octene
7 Nonene
8 Decene

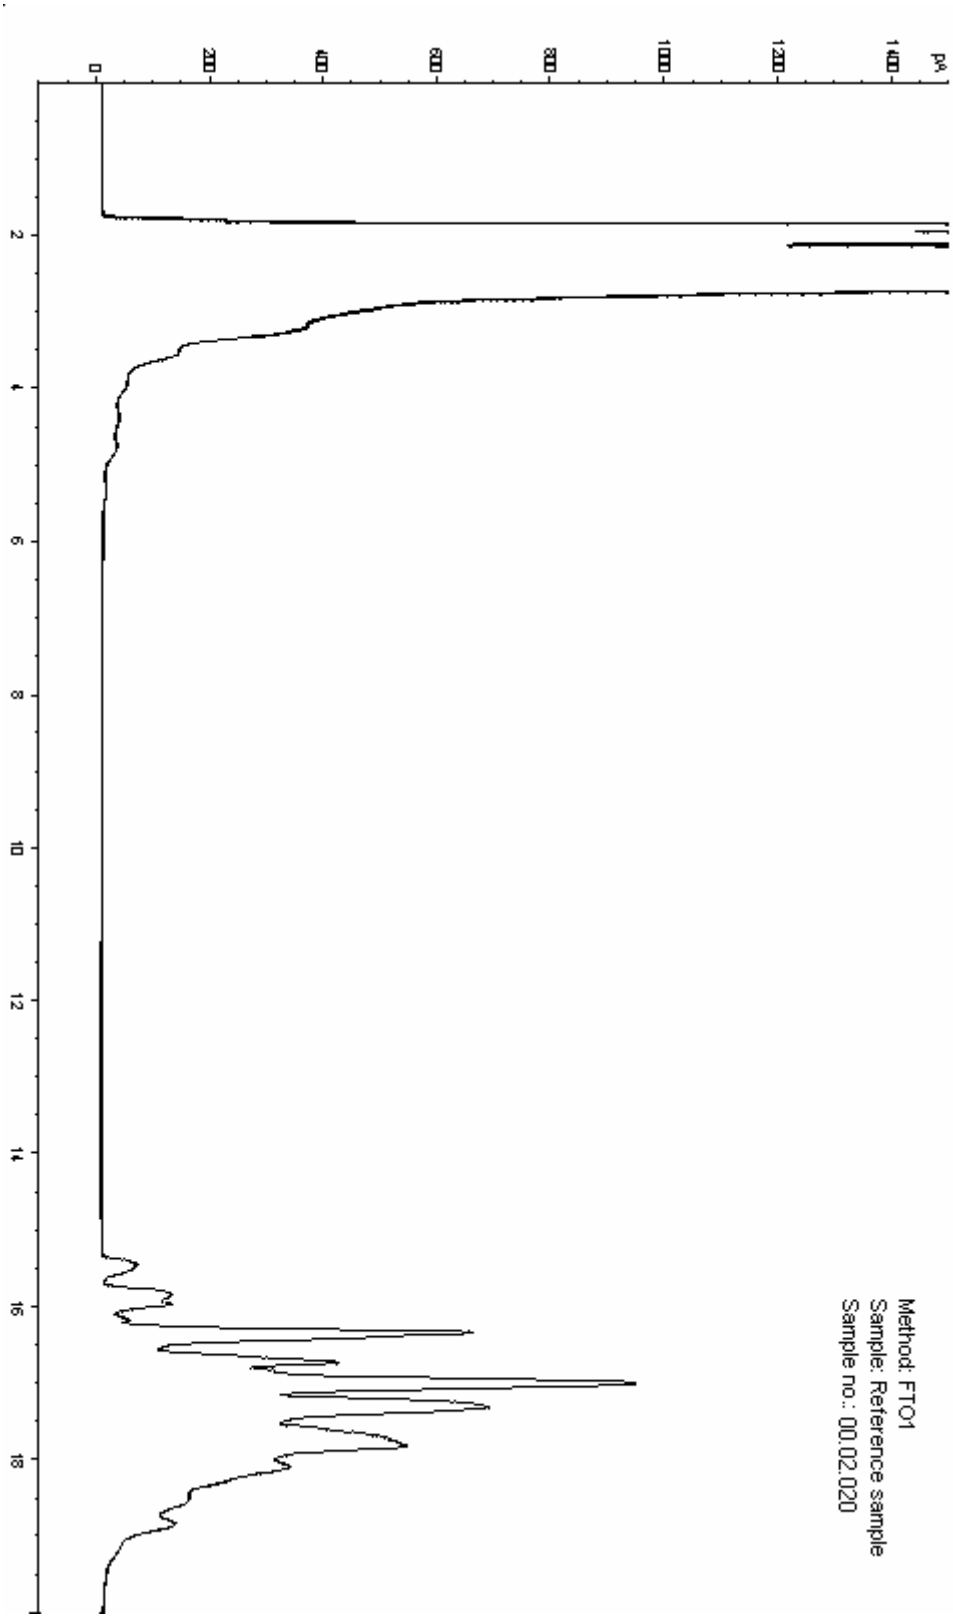
pA
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Method: FTO1
Sample: Reference sample
Sample no.: 00.02.020